
 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018

Manual de usuario

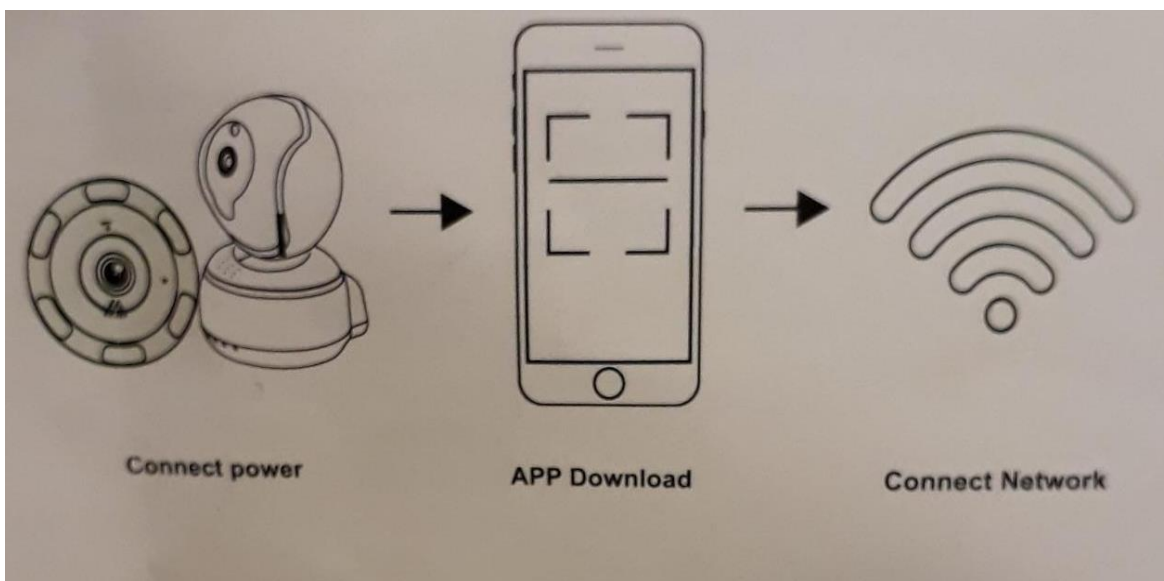


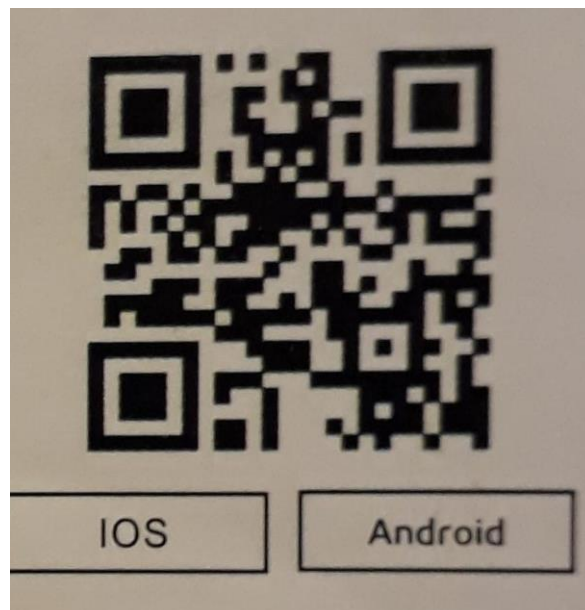
En primer lugar, gracias por elegir nuestros productos, compruebe todos los archivos adjuntos

Paso 1: descargue la APLICACIÓN V380 en el teléfono móvil.

IOS: Busque "V380" en la tienda de aplicaciones e instale o escanee el código QR para instalar.


ANDRIOD: Busque "V380" en la tienda de Android o la aplicación de asistente móvil e instale, o escanee el código QR para instalar Android

 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018




Paso 2: Electrifique la cámara Interfaz: Alimentación Interfaz, interfaz de poder Restablecer Restablecer / restablecer botón

El equipo comienza, mensaje de voz para establecer puntos de acceso de AP. Luego, abra la señal WiFi en el principio, seleccione y entintará la configuración inalámbrica móvil.

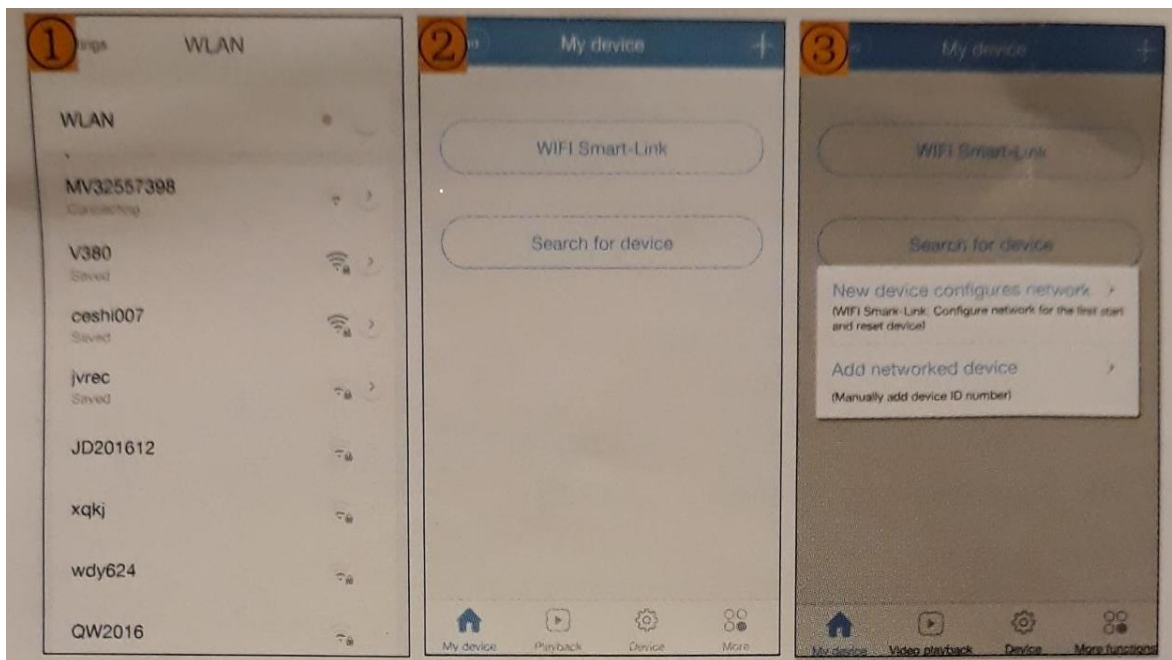


1) Encuentre la señal mv WiFi al principio, seleccione y kFA

 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018

2) Abra el teléfono y el cliente.

(3) Opción en la esquina superior derecha de la Configuración de WALN abierta y seleccione el AP inalámbrico +. Y seleccione "agregar dispositivo conectado en red"

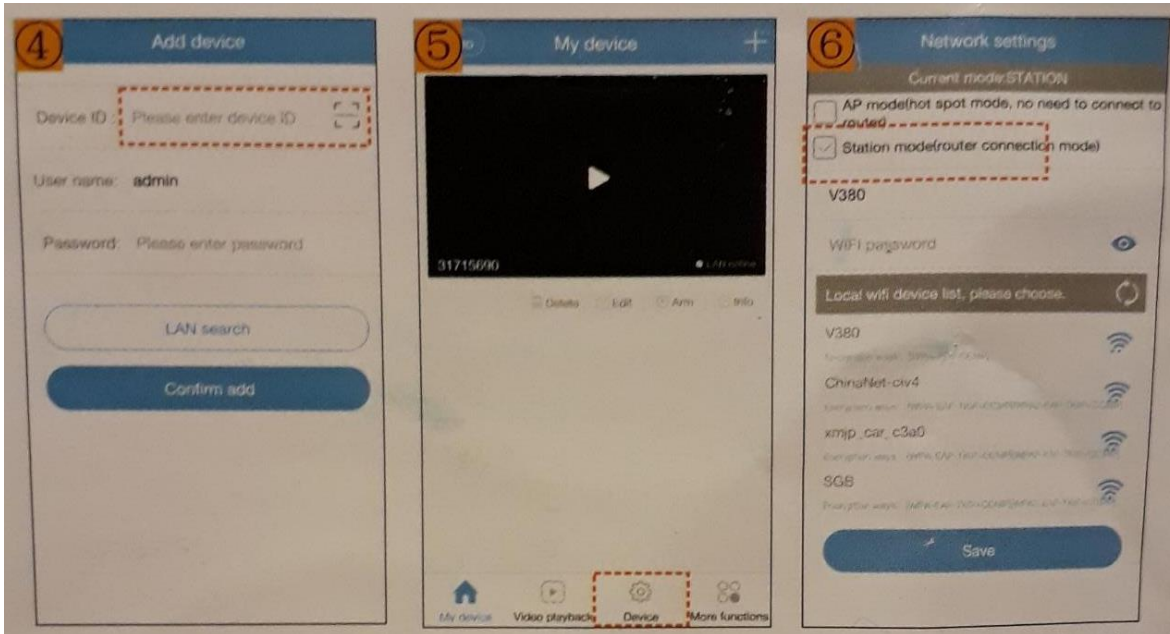

(4) (ingrese el dispositivo Número de ID Haga clic en "configuración del dispositivo (escanee el código QR en la cámara) (foto)

(5) haga clic en " configuración de red ", luego seleccione wifi g desplegable para actualizar) para conexión para ingresar. (foto)

(6) Seleccione" Lista de WALAN en modo Estación y luego coloque la contraseña haga clic en guardar. (foto)


7) Cuando haya un aviso de voz" wifi conectado ", conecte su WIFI en su teléfono móvil para obtener acceso al control remoto (o en la ventana emergente, haga clic en yes)

Preguntas frecuentes

1. parte del nombre y la contraseña de WIFI tiene fuentes chinas especiales o símbolos especiales, por lo que el dispositivo se configuró correctamente pero la conexión falló. Cambie el nombre de WIFI a letras o números en inglés.


2. en el proceso de configuración, el dispositivo indica "Conectándose sin salir"

(1) Verifique que el enrutador sea enrutado 4G o no, el dispositivo no es compatible con enrutamiento 5G

 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018


(2) En primer lugar, mantenga pulsado "Reiniciar hasta que la voz del dispositivo solicita restablecer la configuración de fábrica, y luego presione brevemente el botón "Restablecer" al modo AP, luego use method2 para configurar

(3) Compruebe si el servicio DHCP en la configuración del enrutador está activado y si el aislamiento del AP está desactivado. Luego configure el canal inalámbrico en 6 canales y luego configúrelo. (la entrada 192.168.1.1 en el navegador puede verificar la IP del enrutador)

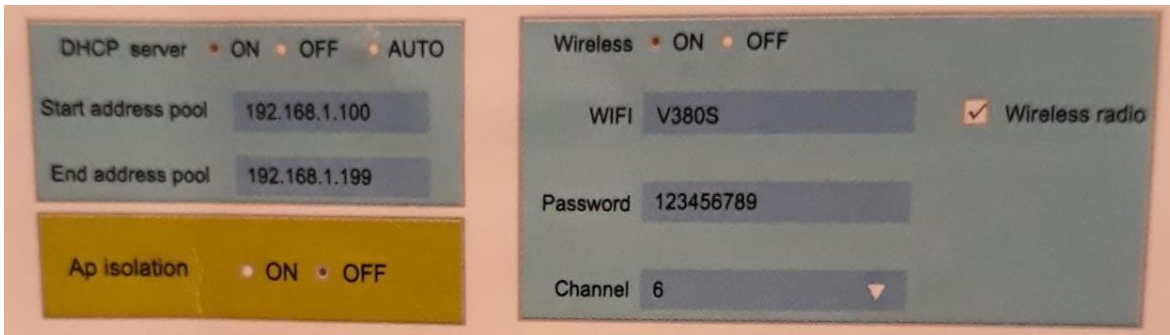


3. El dispositivo se puede verificar en el teléfono móvil, pero ¿el cliente de la computadora ha solicitado el almacenamiento en caché de video?

(1). Los enrutadores múltiples no pueden estar en la misma LAN, si hay varias rutas, modifique la configuración del enrutador de dos niveles y haga que el IP de la LAN del enrutamiento de dos niveles sea diferente del enrutador principal y también cierre el servicio DHCP, y luego inserte el cable en el puerto LAN. La siguiente figura

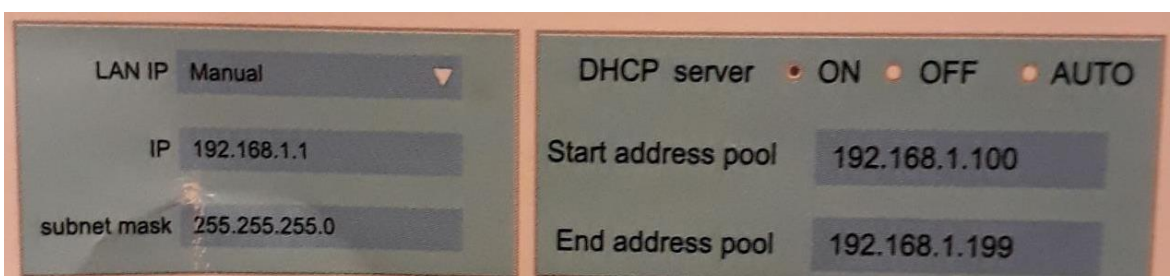


2. Compruebe si la tarjeta gráfica de la computadora está instalada, si no está instalada, descargue la "vida del controlador" e instálela (haga clic con el botón derecho en "mi computadora" administrador de dispositivos), si hay Es el número de modelo de la tarjeta hics, significa instalar con éxito. Adaptador de red, dispositivo adaptador de pantalla AMD Radeon HD 7700 Series.

 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018



4. ¿Por qué no se puede recibir la imagen de alarma?


- (1) El interruptor de protección de alarma y la alarma deben estar abiertos. (configuración del dispositivo: configuración de alarma)
- (2) Las notificaciones push deben estar activadas (más funciones: notificaciones push)
- (3) Los derechos de la aplicación móvil deben estar abiertos ("configuración" en el dispositivo móvil)

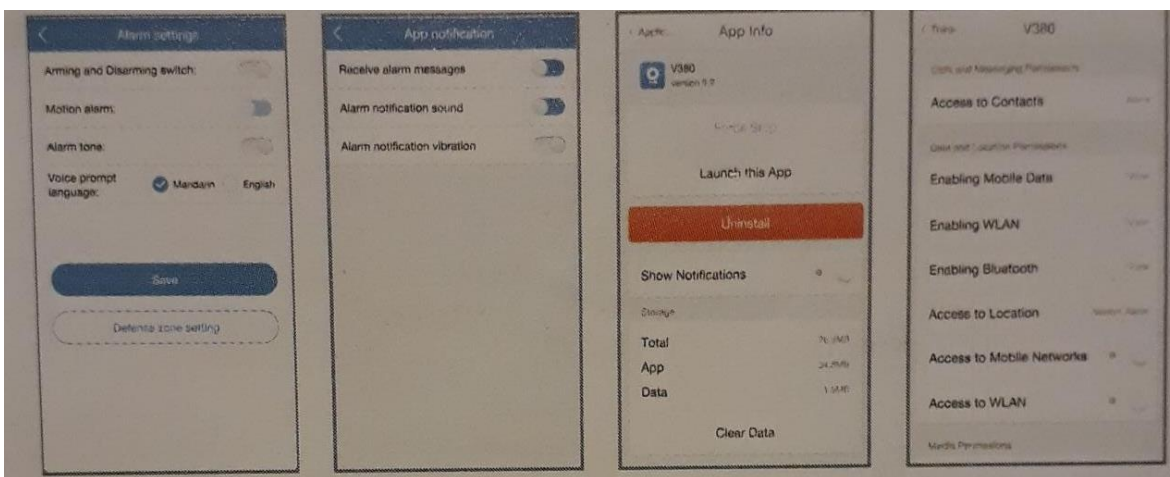

*(1) Configuración de alarma (foto) - (2) Notificación push (foto) - (3) Información sobre la aplicación (foto) - (4) Permisos de la aplicación (foto)

Precauciones de seguridad:

Lejos de la fuente de calor a alta temperatura y el medio ambiente, Evite la luz solar directa

 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018

Preste atención al agua, el agua entra en contacto con el equipo inmediatamente sin electricidad. Evite el uso en ambientes demasiado húmedos, consulte la información correspondiente. Alcance del 85% de humedad relativa.


Se aplica en el siguiente modo de evitar el uso del Dragón en ambientes de calor o frío extremos. Consulte el rango de temperatura aplicable (dentro de 10 grados, + 50 grados).

La máquina debe instalarse horizontalmente o colgada en la pared y cargando por la parte superior. evite instalarlo en lugar de vibraciones violentas, no ponga en el teléfono el otro equipo.

El voltaje de la fuente de alimentación estará sujeto a la norma oficial (vea la identidad de energía)


Inserte cuando no hay carga para tirar de la tarjeta de memoria.

Reproducción de video

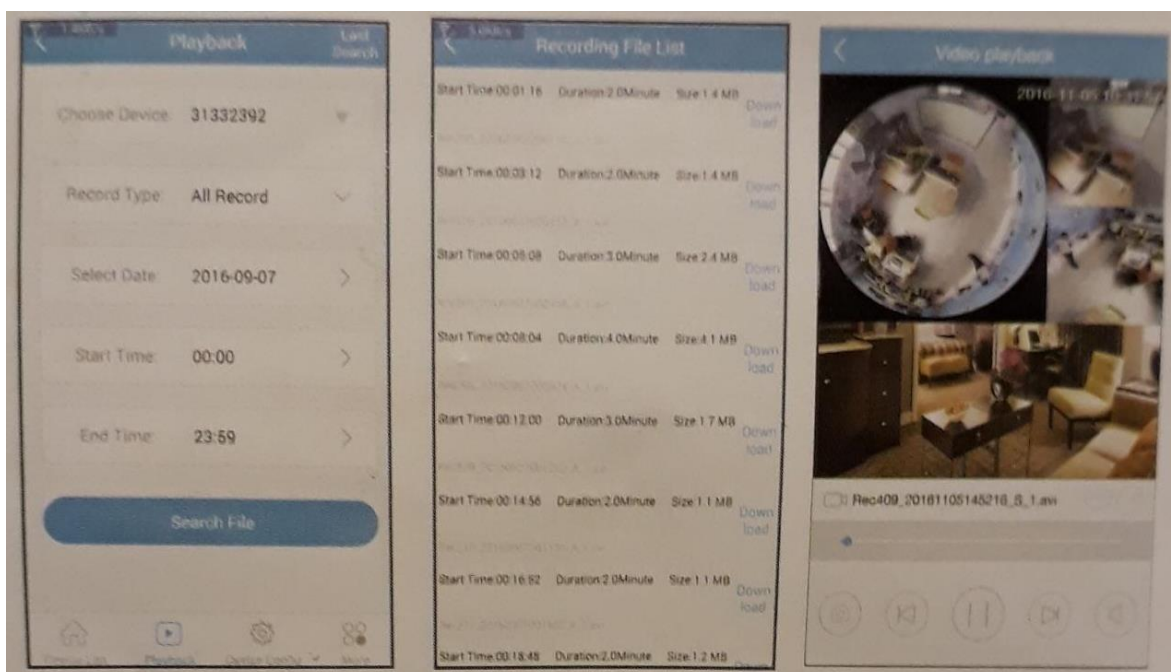


Modo previo

- 1, captura de pantalla
- 2, audio encendido/apagado
- 3, modo de instalación
- 4, modo previo


 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018

Modos 12345

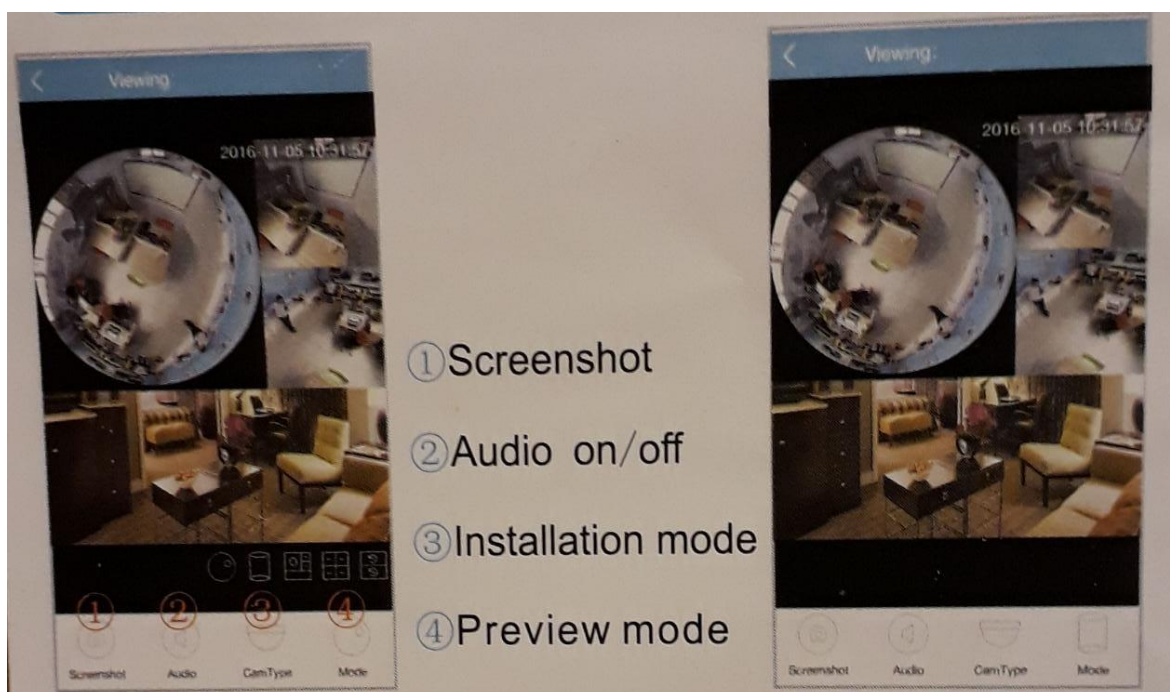


Configuración del dispositivo

Después de elegir el dispositivo, puede configurarlo. La introducción a varias funciones es la

 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018

Siguiente.

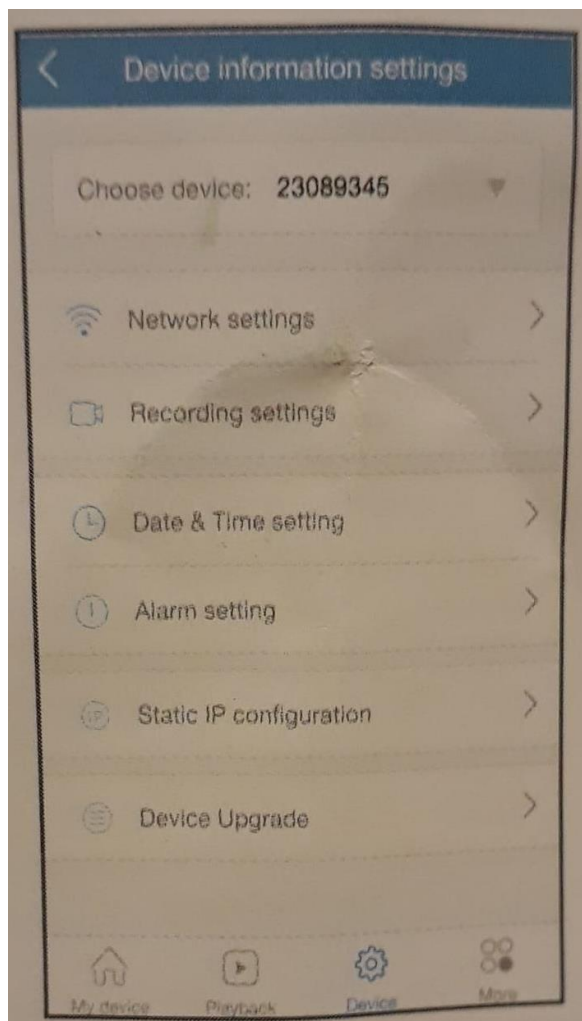

1. Ajuste de red;


El modo AP y el modo de conexión del enrutador (modo Estación) se pueden cambiar libremente;
Modo AP: configura el trabajo de la cámara como un Punto de acceso independiente (Hotpot) (La cámara wifi funciona como un Punto de acceso WIFI, el prefijo es "MV" .ex "MV31000000") Modo de estación: Este patrón está conectado al enrutador

2. Grabación Ajustes:

Grabación automática. Grabación continua;

Video de alarma: grabar con evento de alarma;

Video y audio: Grabe el sonido Resolución de video:

 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018

Resolución de video: Configuraciones

3. Configuración de fecha y hora: Establezca la hora del equipo.

4. Configuración de alarma:

Alarma activada / Alarma desactivada: Cambio de ropa de la máquina

Área de alarma: Configuración de la región de la alarma

Sonido de alarma: Indicación de la alarma


Idioma de la voz: cambio de idioma


Guardar: Guardar la configuración

Configuración de la zona de defensa: Administración del sector.


5. Configuración de IP estática: configuración manual de IP estática

6. Actualización del dispositivo: actualizaciones del firmware del dispositivo en línea.

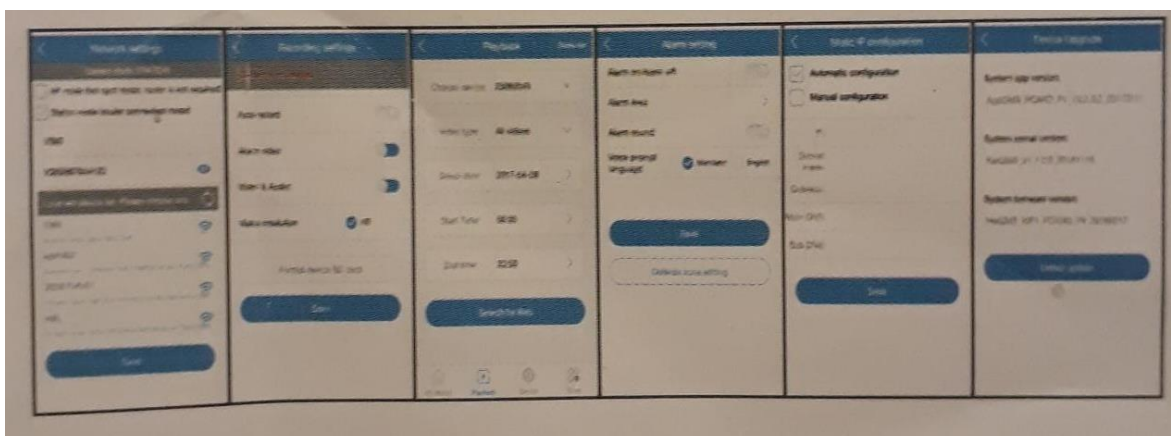

 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018


Más funciones

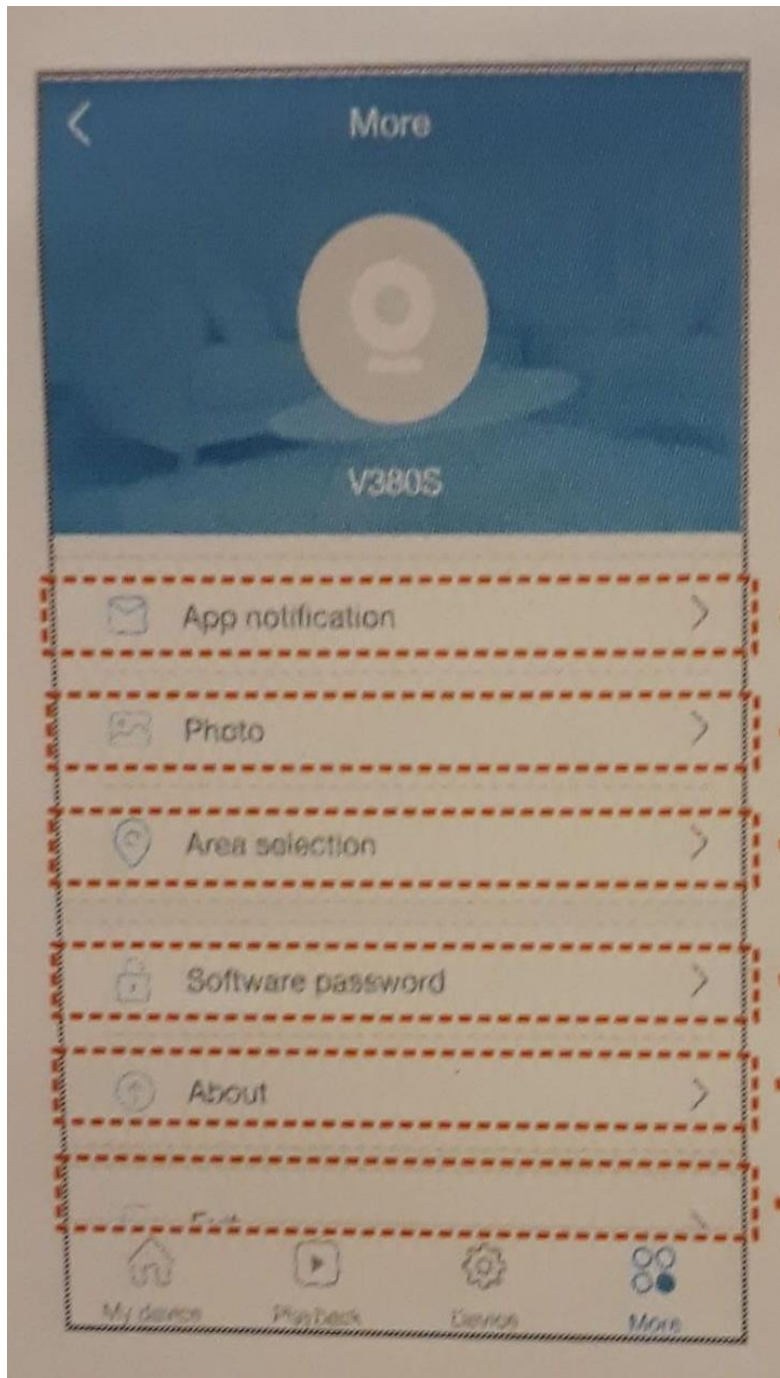

Aviso de notificación Configuración

software foto álbum

Seleccione el área del servidor


 Smart Home & Security	Manual Timbre Video Inteligente
Realizado Por Alex Sanzana	07-12-2018

Configuración de la contraseña del software.

Sobre el software.

Desde el software.

Gestión de equipos

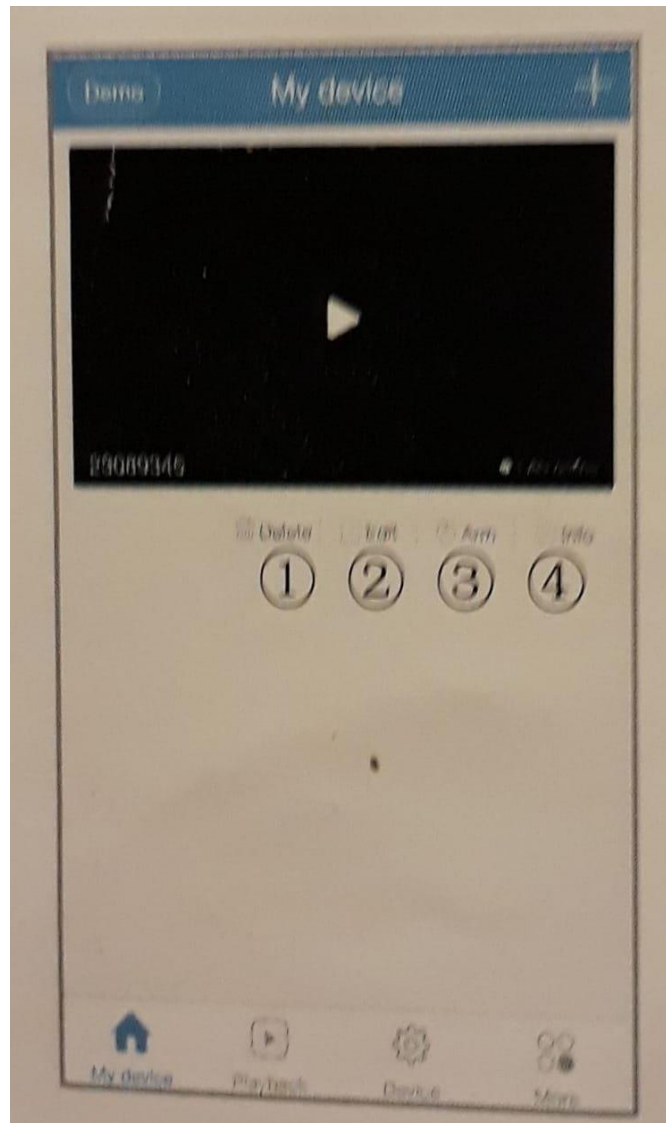

Haga clic en mi dispositivo para cambiar la configuración.

1. Retirar equipo.
2. equipo.
3. interruptor de alarma.
4. mensaje de advertencia